


Betjening, 30-67840-7
Control switch
Bedienungstaster



Pull cable through hole in front fascia.
Mount print cable to cable.

Træk ledning igennem hul i forsargen.
Monter printkabel med ledning.

Das Kabel durch die Öffnung in der Vorderzarge ziehen. Das Druckkabel mit Kabel montieren. Halten Sie hierbei immer noch einen Finger zwischen dem Druckkabel und dem Klebstoff.

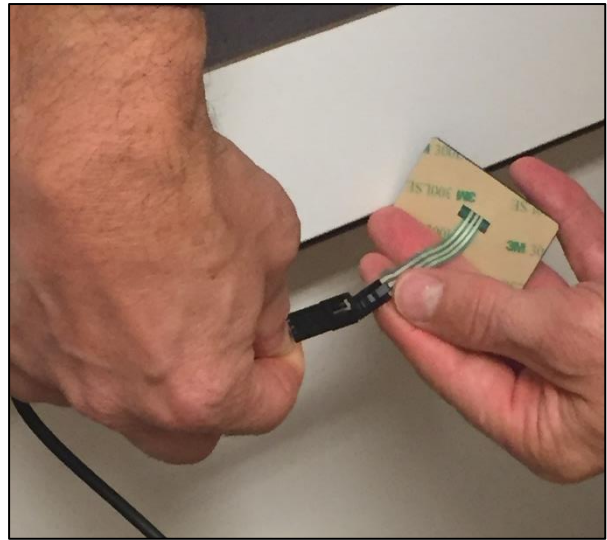

Carefully remove protection paper.

Fjern forsigtigt beskyttelses papir.


Das Schutzpapier vorsichtig entfernen.



Keep your finger between the ribbon and adhesive on the backside to avoid ribbon from sticking.

Hold finger mellem printkabel og klister på bagsiden, så kabel ikke klistre fast.


Halten Sie Ihren Finger zwischen dem Druckkabel und Klebstoff auf der Rückseite, damit das Kabel nicht festklebt.

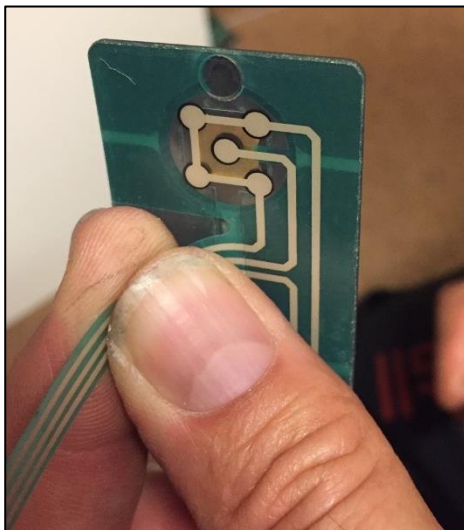

It is important that the ribbon doesn't get in touch/contact with adhesive as this will destroy switch.

Det er meget vigtigt at printkabel ikke kommer i berøring med klister, da betjening da går i stykker.

Es ist sehr wichtig, dass das Druckkabel nicht mit Klebstoff in Berührung kommt, ansonsten funktioniert die Bedienungstaster nicht.

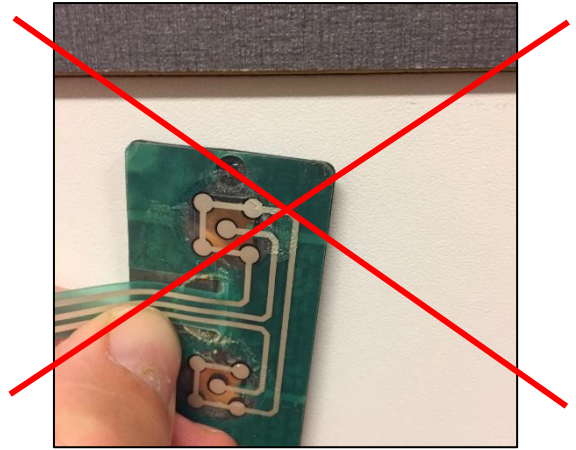

Carefully pull cable back through hole.

Træk forsigtigt kabel tilbage igennem hullet.

Das Kabel vorsichtig durch die Öffnung zurückziehen.



If necessary, put a piece of paint tape on front fascia, to have a guideline for placement of switch.

Sæt eventuelt et stykke malertape på forsargen, for at have noget at sætte betjeningen lige efter.

Als Richtlinie zur Platzierung der Bedienungstaster, kann eventuel ein Stück Klebeband an der Vorderzarge geklebt werden.

